



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ШКАФ ДЛЯ КУХНИ С РАЗДВИЖНЫМИ ДВЕРЯМИ

НШЗК-12/6 НШЗК-12/7

НШЗК-15/6 НШЗК-15/7

1. ПОРЯДОК СБОРКИ

- 1.1 Боковые стенки (1) и (2) соединить с балками (3) и (4) болтами (15) через шайбы (18);
- 1.2 Присоединить крышу (5) саморезами (17) и полку нижнюю (6) винтами (16) через шайбы (19);
- 1.3 Стенку заднюю шкафа-купе (7) предварительно собрать, соединив между собой промежуточные и торцевые панели соединителями панелей и закрепив их саморезами (17);
- 1.4 Стенку заднюю шкафа-купе (7) предварительно собрать, соединив между собой промежуточные и торцевые панели соединителями панелей и закрепив их саморезами (17);
- 1.5 Затем стенку заднюю (7) крепить саморезами (17) лицевой стороной внутрь шкафа купе;
- 1.6 К нижней полке (6) прикрепить направляющую (14) винтами (13);
- 1.7 Навесить дверцы (8) на рельс (9);
- 1.8 Установить дверь на направляющие;
- 1.9 Прикрепить рельс совместно с дверьми к крыше (5) винтами (16) через шайбы (19) (правильное положение рельса показано на виде С);
- 1.10 Прикрепить ребро жесткости (11) к крыше саморезами (17);
- 1.11 Установить промежуточные полки (10) на кронштейны (12) в шкаф-купе;
- 1.12 Проверить все крепления, при необходимости подтянуть;
- 1.13 Изделие готово к использованию.

2. СХЕМЫ СБОРКИ

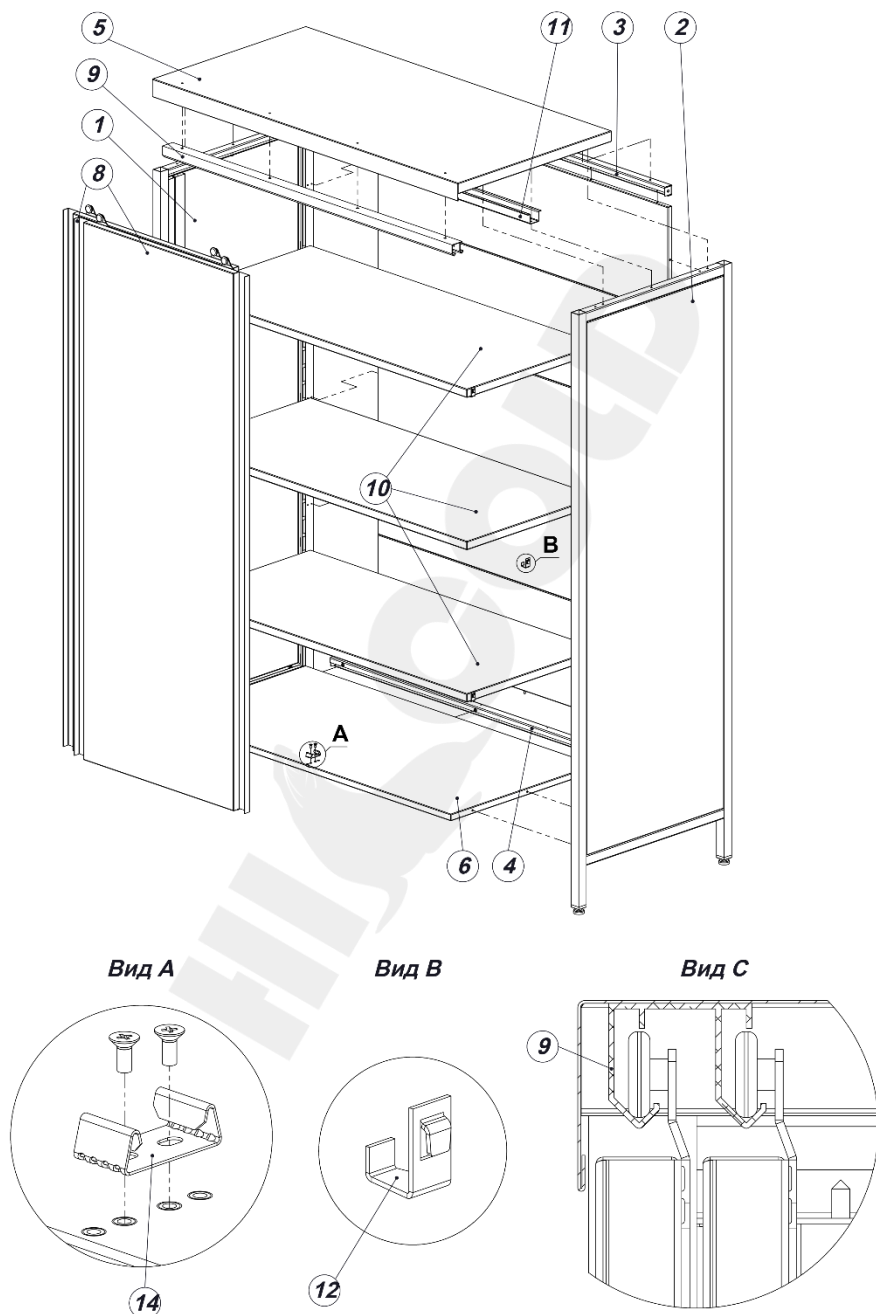


Рис. 1

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование детали	Кол-во деталей на изделие
1	Стенка левая	1 шт.
2	Стенка правая	1 шт.
3	Балка верхняя	1 шт.
4	Балка нижняя	1 шт.
5	Крыша шкафа купе	1 шт.
6	Полка нижняя	1 шт.
7	Стенка задняя	1 шт.
8	Дверца	2 шт.
9	Рельс	1 шт.
10	Промежуточная полка	3 шт.
11	Ребро жесткости	1 шт.
12	Кронштейн	12 шт.
13	Винт М4х10	4 шт.
14	Направляющая дверей	1 шт.
15	Болт М6х12	4 шт.
16	Винт М5х12	14 шт.
17	Саморез 4,2х13	77 шт.
18	Шайба 6 (пружинная)	4 шт.
19	Шайба 5 (пружинная)	14 шт.
20	Инструкция по сборке	1 шт.